

Apasati o data pentru modul proiector.  
Apasati de doua ori pentru modul lumina de veghe.  
Apasati de trei ori pentru oprire.

Introduceti disc-ul conform imaginii de mai sus.  
Rotiti capacul portocaliu pentru a focaliza imaginile.  
Rotiti disc-ul pentru a schimba imaginile.



Produs si distribuit de:

**BUKI France**

22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail: daniellevy@bezeqint.net


[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)



Photo Credits : iStock - BigStock



## Casele

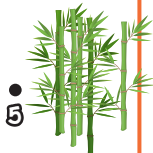

X ← 23

T ← 18

P ← 14

L ← 12

H ← 6

D ← 2

M ← 24

S ← 21

O ← 16

K ← 10

G ← 8

C ← 4

V ← 20

R ← 17

N ← 13

J ← 9

F ← 5

B ← 1

U ← 22

Q ← 19

M ← 15

I ← 11

E ← 7

A ← 3





# Mancarea



I

•

9



J

•

10



K

•

11



L

•

12



M

•

13



N

•

14



O

•

15



P

•

16



# Urmele



Q

•

17



R

•

18



S

•

19



T

•

20



U

•

21



V

•

22



W

•

23




X

•

24



# Inlocuirea bateriilor

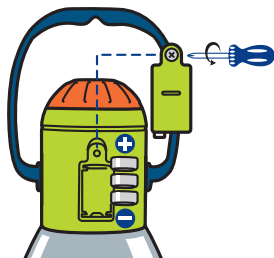

**Necesita 3 baterii AG13/LR44, acestea sunt incluse.**

**Bateriile trebuie schimbate de catre un adult.**

**Consultati diagrama pentru a vedea cum trebuie schimbate bateriile.**

**Bateriile ne-reincarcabile nu trebuie incarcate.**

**Bateriile reincarcabile trebuie scoase din jucarie inainte de a fi incarcate.**

**Se recomanda ca acestea sa fie incarcate sub supravegherea unui adult.**

**Nu combinati baterii alcaline cu baterii standard (carbon-zinc), sau baterii reincarcabile (nichel-cadmium).**

**Nu combinati baterii utilizate cu baterii noi.**

**Doar tipul de baterii recomandate sau similare ar trebui folosite.**

**Bateriile trebuie introduse folosind polaritatea corecta (consultati diagrama).**

**Scoateti bateriile din jucarie cand le pastrati pentru o perioada mai mare de timp, sau cand bateriile sunt descarcate.**

**Bateriile nu trebuie scurtcircuitate.**

